


COME FARE LO ZERO TPS CON UNA CENTRALINA VORTEX

PASSO 1

Tieni premuto l'interruttore di spegnimento e premi il pulsante di avvio per 2-3 secondi.


NOTA : Se la tua moto non ha un pulsante di avviamento, dai al tuo avviamento a pedale 1-2 colpi.

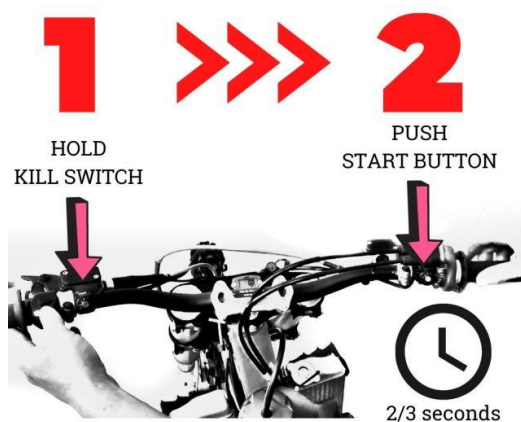

PASSO 2

Tenendo l'acceleratore completamente girato, premere il pulsante di avviamento per 2-3 secondi.

NOTA : Se la tua moto non ha un pulsante di avviamento, dai al tuo avviamento a pedale 1-2 colpi.

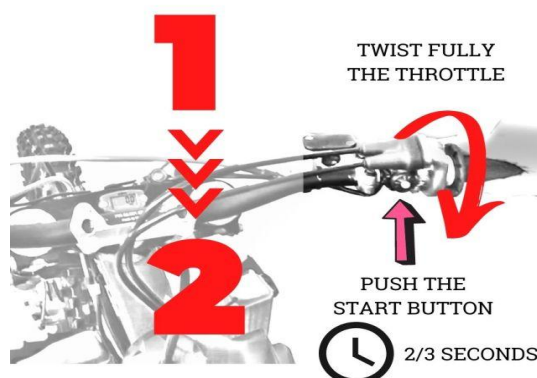

PASSO 3

Il processo di calibrazione è ora completo.



BIKE IS READY!